
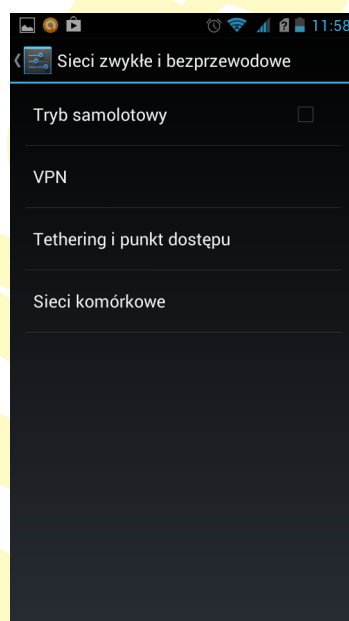


Darmowy Internet dostarczany przez Aero2 oferuje maksymalną prędkość pobierania danych 512 kb/s. Połączenie z siecią jest zrywane co 60 minut, ale możliwe jest natychmiastowe wznowienie połączenia. Poza tym dostęp do sieci nie jest w żaden sposób ograniczany. Usługa pierwotnie miała być oferowana przez 3 lata, licząc od dnia 22.12.2011, jednakże zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie dostępna do dnia 21 grudnia 2016 r.

Źródło: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Aero2>

Konfiguracja urządzenia do współpracy z Aero2


1. Włóż kartę SIM Aero2 do slotu oznaczonego „WDCMA + GSM” i włącz urządzenie
2. Naciśnij **Ustawienia**, w sekcji *Sieci zwykłe i bezprzewodowe* naciśnij **Więcej**, a następnie **Sieci komórkowe**.

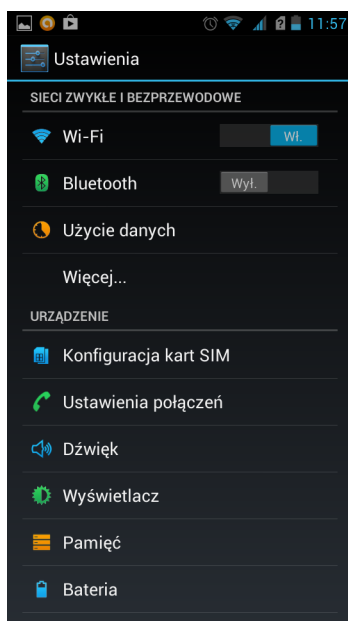

3. Zaznacz opcję **Włącz przesył danych** oraz opcjonalnie **Dane w roamingu** – transfer danych w roamingu oznacza połączenie się z nadajnikami innych operatorów.

4. Naciśnij **Ustawienia sieci** → **Punkty dostępowe**

Jeśli na liście punktów dostępowych jest APN Aero2, wystarczy zaznaczyć kółko po prawej stronie, aby uaktywnić połączenie.

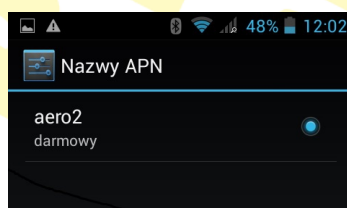

Jeżeli ustawienia punktu dostępowego nie zostały wykryte automatycznie, należy wprowadzić je ręcznie:

Naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz **Nowy APN** – wprowadź poniższe dane:

Nazwa – Aero2

APN – darmowy

MCC – 260

MNC – 17

Ponownie naciśnij przycisk menu, aby zapisać nowy APN. Na liście punktów dostępowych aktywuj wprowadzony APN, zaznaczając kółko po prawej stronie.

W przypadku braku połączenia po aktywowaniu APN należy wejść w ustawienia, usunąć APN i wprowadzić go ponownie.